

## Einbauanleitung C3 Pluriel



Nach dem Öffnen der Motorhaube hier ein Blick in den Motorraum. Die Lampen sind vorne rechts und links etwa an den roten Pfeilen.





Dies ist jetzt ein Blick auf den Scheinwerfer vorne Links.



Nun müssen die Abdeckungen für die Batterie, sowie der Sicherungen abgenommen werden.

Der Bügel am Pfeil muss nach oben gezogen werden, um so die Klappe zu entfernen.

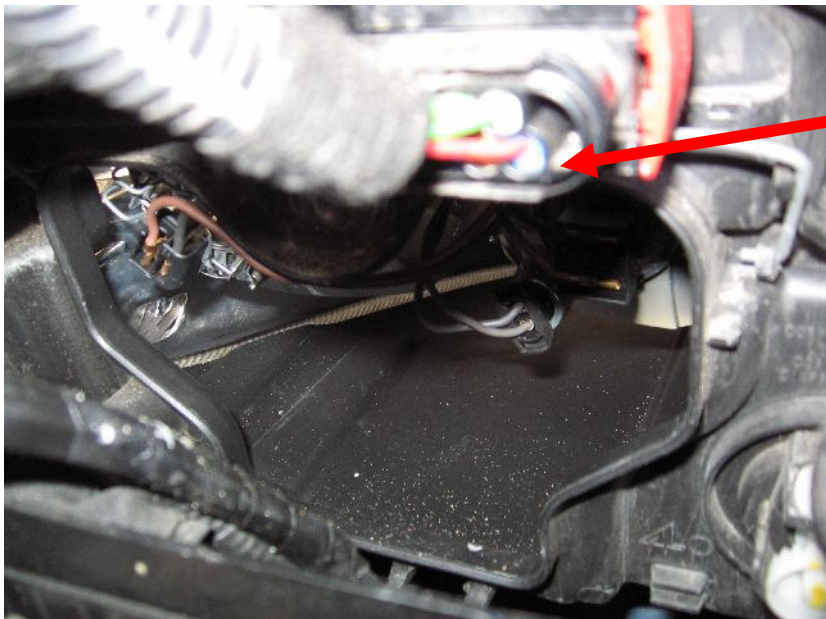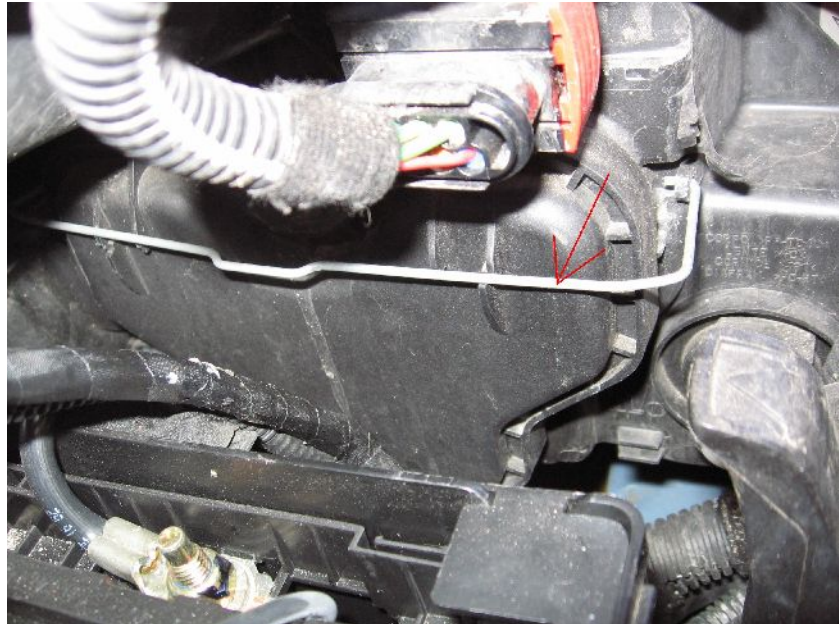

Nach dem entfernen der Klappe.

Hier sitzt die Lampe, die entfernt werden muss. Der Stecker ist abzuziehen und dann ist die Lampe durch einen Bügelverschluss noch zu entriegeln und heraus zu nehmen.

Nach dem einsetzen ist die Lampe mit dem Bügelverschluss wieder zu sichern. Alle Abdeckungen sind dann wieder aufzusetzen. Auf der rechten Seite ist analog vorzugehen.