

OSRAM-Glühbirnenwechsel bei einem FORD Focus C-Max Einbauzeit: 4 Minuten



Das Päckchen ist da!



Das Auto



Die erste Schraube
am Scheinwerfer
wird gelöst



Die zweite Schraube
am Scheinwerfer
wird gelöst



Der Scheinwerfer
wird rausgenommen




Die Schutzkappe wird
abgenommen



Das Innenleben



Die alte Birne

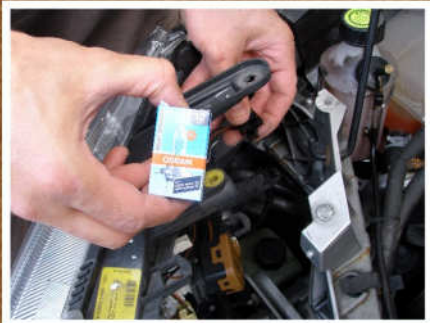

Die Verpackung



Die neue Birne
von OSRAM



Das Innenleben



nun wird alles wieder
zusammgebaut
und eingesetzt



auch Sarah steht
auf OSRAM



Der Scheinwerfer
wird eingesetzt



Die Funktionskontrolle
beide Lampen leuchten
da freut sich auch die Sarah