

OSRAM



Einbauanleitung für einen Ford Focus II

Werkzeuge:

- Torx T-30
- Langer Schlitzschraubenzieher

Einbauzeit/-schwierigkeit:

- ca. 15 Minuten
- niedrig

Vorgehensweise:

1. Motorhaube öffnen und die Torxschraube des Scheinwerfers lösen




2. Klipps an der Unterseite des Scheinwerfers mit Hilfe des langen Schraubenziehers lösen (1 Klipp rechts und 1 Klipp links am Scheinwerfer s. Bild)



3. Nach dem Entfernen der Klipps, den Scheinwerfer vorsichtig nach vorne herausziehen

4. Die Schutzkappe des Scheinwerfers lösen (mit 4 Klipps befestigt s. Bild)

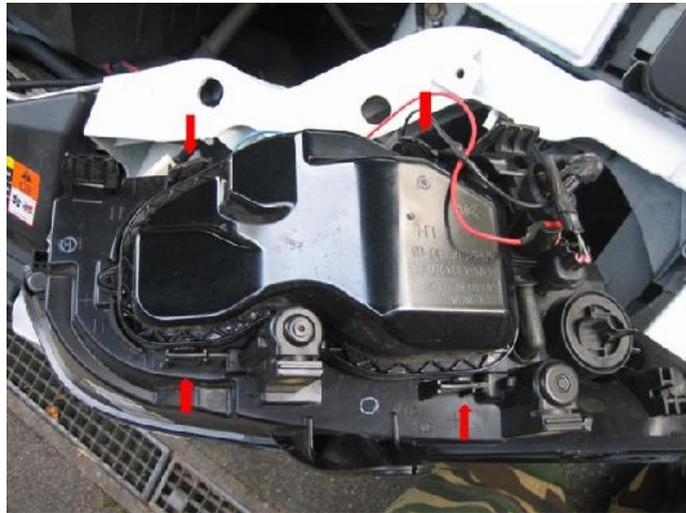

5. Die Schutzkappe nun entfernen und den Stecker für das Abblendlicht vorsichtig herunterziehen



- Nachdem der Stecker entfernt wurde, den Metallhaken lösen und die Birne herausnehmen und durch die neue OSRAM NIGHT BREAKER ersetzen



- Nun wieder den Stecker anschließen, die Schutzkappe über die Stecker und den Scheinwerfer vorsichtig, bis die Klipps einrasten, in die Lücke schieben

- Zum Schluss noch ein Vergleich (Links alt und Rechts die Night Breaker)

