

OSRAM NIGHT BREAKER™ Einbauanleitung für Ford Focus



Lieferung der OSRAM NIGHT BREAKER™



Scheinwerfer sowie Zubehör

Gut verpackt wurden die Scheinwerfer samt Broschüren und Geschenk verschickt.

Einbau der OSRAM NIGHT BREAKER™ :



Öffnen des Deckels am Scheinwerfer, hier wird ein Clip nach unten gedrückt und die Birnenabdeckung kann nach unten entfernt werden.

Anschließend wird ein Metallbügel der die Birne hält entfernt.

Vorsichtig kann nun die alte Birne aus Ihrer Halterung genommen werden, sie ist jetzt nur noch mit einem Stromkabel verbunden der einfach abgezogen wird.



Anschließend wird der OSRAM NIGHT BREAKER™ mit dem Stromkabel verbunden. Jetzt kann die neue Birne in die Halterung eingesetzt und mit dem Bügel fixiert werden.



Zum Schluss wird die Birnenabdeckung von unten her nach oben gedrückt und somit wieder angebracht.



Der Tausch der Birnen geht recht einfach von der Hand und ist pro Birne in 10 Minuten zu bewältigen, sodass ohne größere Probleme in 20 Minuten beide Birnen Getauscht werden können.

Funktionstest alte gegen Neue Scheinwerfer:

Schon während des Einbaus ist der Unterschied deutlich sichtbar:

Hier die OSRAM NIGHT BREAKER™: Und hier die Original Scheinwerfer:



Der Unterschied ist deutlich zu erkennen, die Neuen Scheinwerfer sind viel klarer und heller als die Original Scheinwerfer.

Das alte Abblendlicht:

Das neue Abblendlicht.



Es ist erheblich mehr zu erkennen durch die NIGHT BREAKER™.

Das Fernlicht im Vergleich:


Das alte Fernlicht:

Das neue Fernlicht:



Das hier zeigen die NIGHT BREAKER™ Ihre Überlegenheit.

Im Hintergrund leuchtet bei den neuen OSRAM NIGHT BREAKER™ ein Ortsschild auf welches bei den Standard Scheinwerfern nur zu erahnen ist. Dort erkennt man nur einen kleinen Punkt in der Ferne.

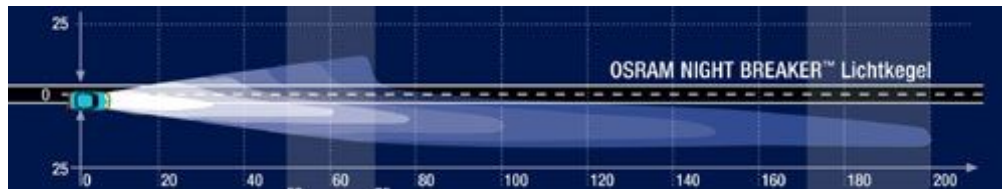

Wie auf dieser Zeichnung zu sehen ist kann die Fahrbahn erheblich besser ausgeleuchtet werden, was sich durch die Vergleichsbilder nur bestätigen lässt.

