

Einbauanleitung OSRAM Nightbreaker

Hyundai Santa Fé


Zunächst muss man natürlich die Motorhaube öffnen.



Im zweiten Arbeitsschritt muss man die Abdeckungen der Beleuchtung entfernen
(im Bild: Fahrerseite)




An der Beifahrerseite ist das Ganze etwas einfacher, da mehr Platz zur Verfügung steht.

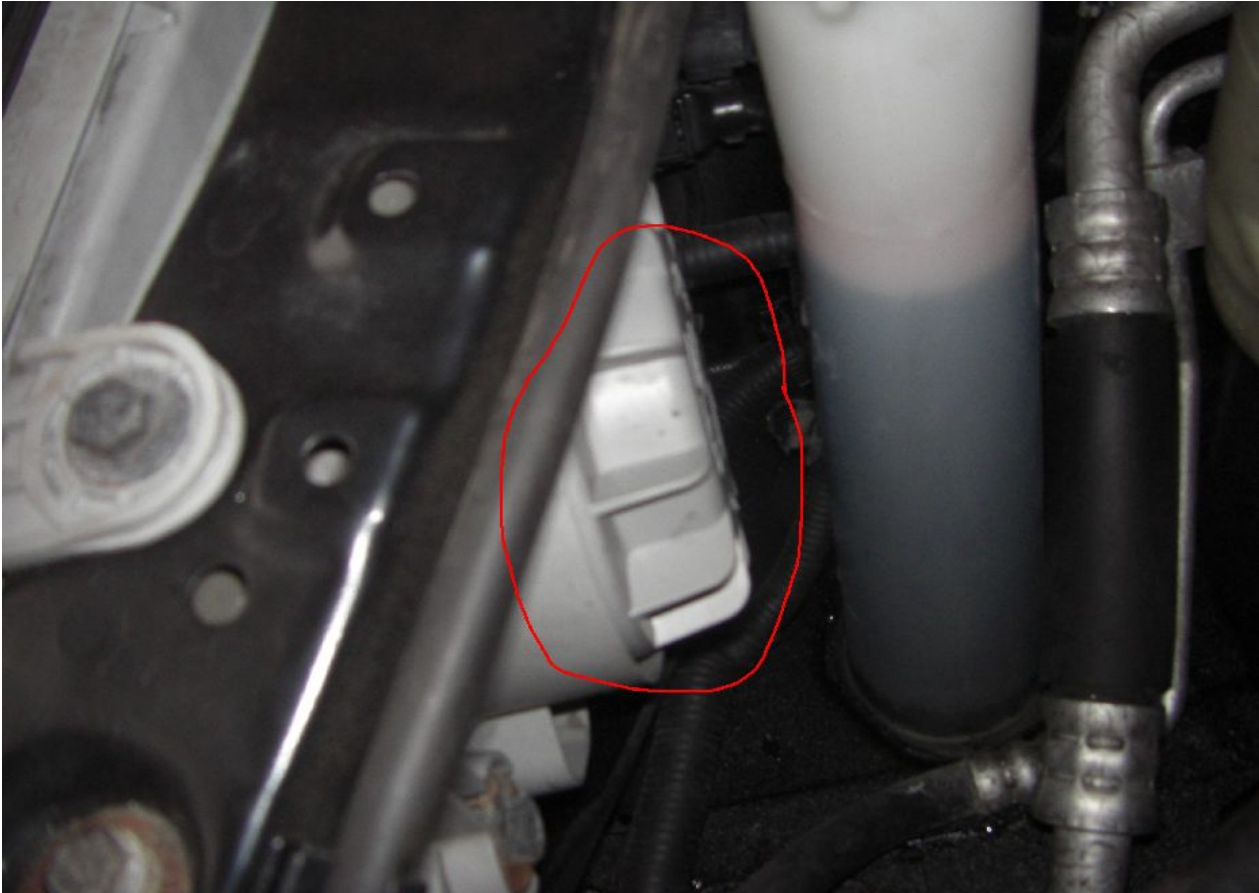

Nachdem die Abdeckhauben abgedreht wurden



muss die Halterung der Scheinwerfer herausgenommen werden.

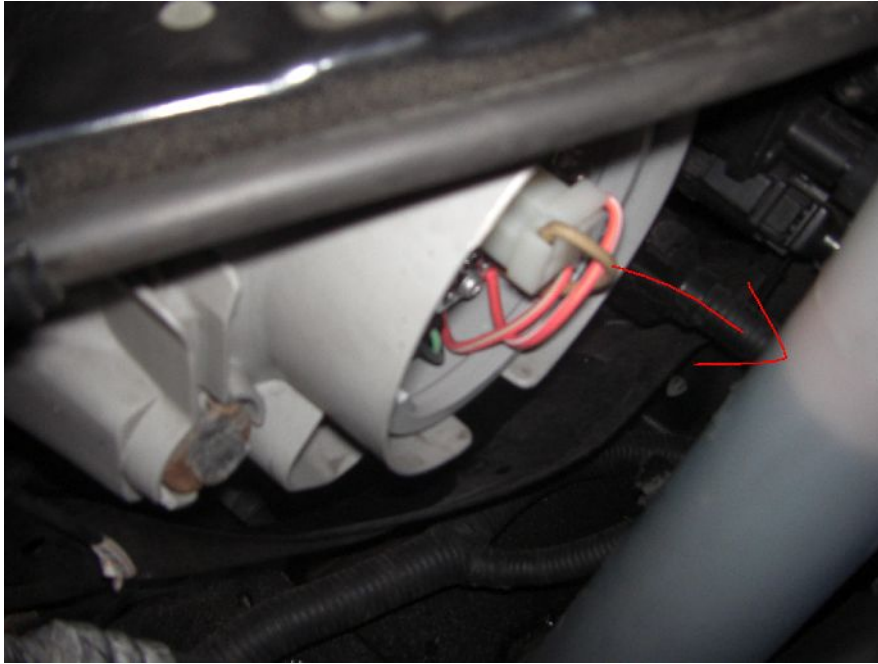

Nun entfernt man die gebrauchten Leuchten und setzt die neuen ein.
(ACHTUNG: Hier auf KEINEN FALL das Glas mit der Hand berühren, da dies zu schweren Beeinträchtigungen der Scheinwerfer führen kann!)



Als letztes schiebt man die Halterung wieder zurück in die Öffnung.



Deckel wieder drauf drehen und FERTIG!

Genauso auch an der Fahrerseite verfahren.

Ich wünsche euch eine gute Fahrt!