

Iwantyou

Mercedes Benz * E-Klasse * 220 CDI
BILDER:

Licht VORHER.



Motorhaube auf.

Rechter Scheinwerfer.




Bügel nach außen wegdrücken. Abdeckung: Position merken!



Abdeckung entnehmen.

Nun ist die Lampe sichtbar (1)

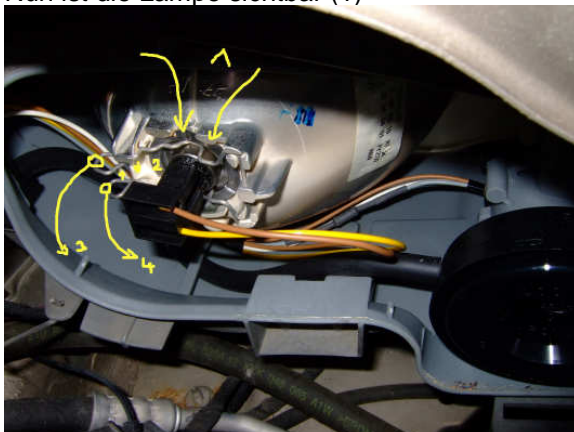

nacheinander nach unten und "einwärts" drücken. (2)

dann Bügel wegklappen (3 + 4)


Nun hängt die Birne noch am Kabel. Vorsichtig abziehen - BIRNENGLAS nicht mit den Fingern berühren - sauberes Tuch/ Lappen/ Taschentuch nehmen!

Dann OSRAM Nichtbreaker Schachtel öffnen. Wenn Metallkontakte sichtbar sind dort anfassen. Wenn das Glas sichtbar ist: Schachtel zu und andere Seite öffnen.

Am Metallkontakt anfassen, entnehmen. Dann Glas mit: Tuch / Lappen/ Taschentuch anfassen! und in die Fassung stecken.

Flachkontakte = einfach zu machen!

Beim Einsetzen auf die Richtung achten - die Lasche an der Birnenfassung muß OBEN (1) sein:

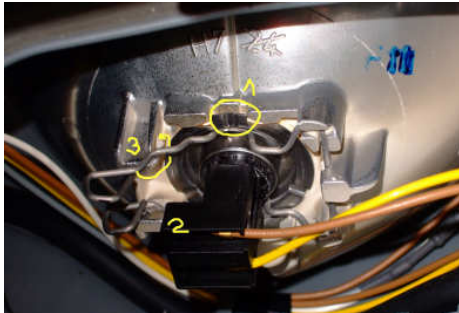

Dann wie (2) und (3) die Bügel wieder "unterhaken".

Abdeckung wieder Aufsetzen (Orientierung: schlanker Steg unten, breiter Steg oben. Klemmbügel wieder drauf und fertig.

KONTROLLE 1: linker Scheinwerfer (am Bild von vorne der rechte!) NEU NIGHTBREAKER. der andere alter "herkömmlicher" Osram H7



Abdeckung wieder Aufsetzen (Orientierung: schlanker Steg unten, breiter Steg oben. Klemmbügel wieder drauf und fertig.

Weiter mit rechtem Scheinwerfer.

Weil's hier enger ist nur die Klemmbügel weg (1+2), Abdeckung abnehmen aber nicht herausnehmen sondern nur nach unten schieben (x).

JETZT ANDERS: erst das Kabel abstecken. dann die Lampenklemmbügel lösen, Bügel ganz nach rechts klappen.

Birne an den Metallkontakten herausnehmen.

Nun die neue OSRAM NIGHTBREAKER aus der Schachtel nehmen - wie zuvor: an den METALLKONTAKTEN anfassen - NICHT am Glas.

In das Loch im Scheinwerfer stecken; Orientierung beachten - LASCH nach oben ++ ACHTUNG: waagrecht einführen, sonst geht's net rein!

Klemmbügel drauf. Kabel anstecken.

Deckel wieder hochholen, einpassen, Klemmen wieder drüber stülpen.

FERTIG.

KONTROLE 2: beide neue OSRAM NICHTBREAKER



Jetzt noch:

PFOTEN WASCHEN :-)



ZEITAUFWAND: Motorhaube auf: 12:12 Uhr; Motorhaube zu: 12:27 Uhr 15 Minuten inkl. Fotos!

Hände waschen 2 Minuten :-)

Vergleich - alt gegen NEU NIGHTBREAKER:



Thomas