

# Einbau der **OSRAM** NIGHT BREAKER in den Opel Astra G Caravan

---

## Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Trockenes, helles und warmes Plätzchen zum Lampenwechsel aussuchen
2. Zündung und Licht ausschalten
3. Falls das Licht an war, die Lampen erstmal abkühlen lassen da diese sehr heiß werden.
4. Motorhaube öffnen
5. Im Motorraum den Scheinwerfer finden (Abbildung A)
6. Bajonettverschluss durch drehen des Lampensockels gegen den Uhrzeigersinn öffnen
7. Lampensockel vorsichtig nach hinten aus dem Scheinwerfer herausziehen (Abbildung B)
8. Bisherige Lampe am Sockel aus der Fassung ziehen (evtl. mit einem flachen Schraubenzieher heraus hebeln)
9. OSRAM NIGHT BREAKER aus der Verpackung nehmen und **nur am Sockel anfassen!** (Abbildung C)
10. OSRAM NIGHT BREAKER in den Sockel stecken.
11. Lampe wieder vorsichtig in den Scheinwerfer einführen
12. Im Uhrzeigersinn den Bajonettverschluss wieder verschließen
13. Punkt 6 bis 12 am zweiten Scheinwerfer wiederholen
14. Die neuen NIGHT BREAKER genießen

**Der Zeitaufwand für das Wechseln liegt bei nur rund 15 Minuten.**

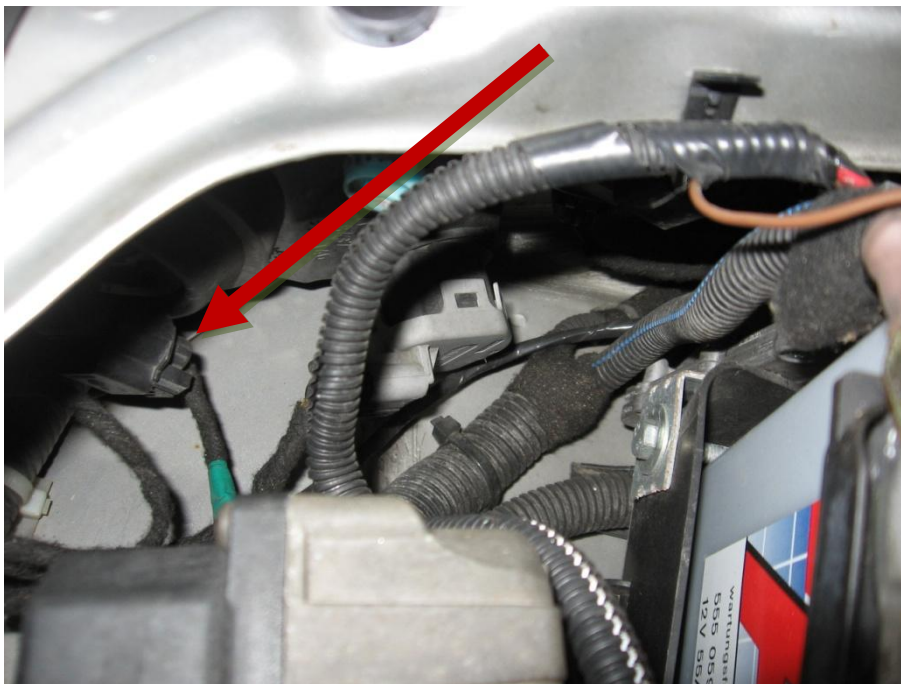


Abbildung A



Abbildung B



Abbildung C

## Vergleich der OSRAM NIGHTBREAKER gegenüber einer normalen +30% Glühbirne

Links die helle NIGHTBREAKER, rechts eine +30% Lampe eines anderen Herstellers.



Abbildung D