

# Glühbirnenwechsel - Opel Corsa B

supported by OSRAM Nightbreaker



1.

## Öffnen der Motorhaube


Hebel links im Fußraum auf der Fahrerseite ziehen. Die Motorhaube springt ein Stück auf. Anschließend den Hebel zwischen Motorhaube und Kühlergrill suchen und ziehen, die Motorhaube kann dann aufgeklappt und abgestützt werden.



2.

## Stecker abziehen

Ansicht auf die Rückseite des Scheinwerfers vom Motorraum aus. Den Stecker am Gehäuse fassen und nach hinten abziehen.

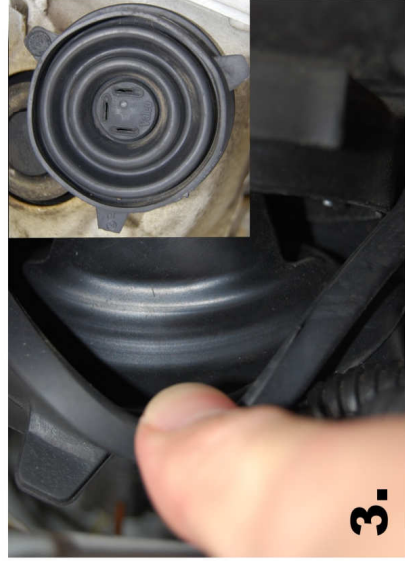


3.

## Gummilippe abziehen

Die Gummilippe schützt von der Innenseite vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie muss vorsichtig nach hinten abgezogen werden.

**Beachte:** Öffnungen für die Kontakte der Glühbirne (wichtig beim Wiedereinbau).

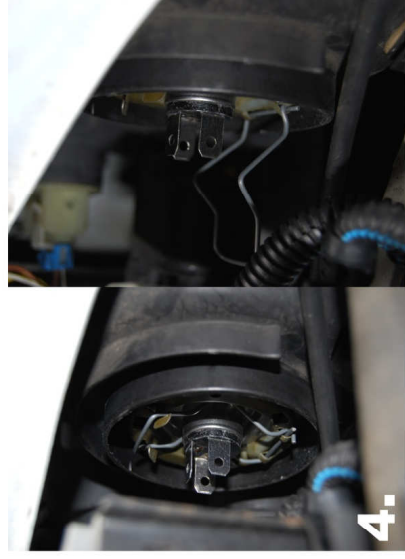

4.

## Lösen der Halteklammer

Die Klammer (Drahtbügel) hält die Birne in der Fassung. Am oberen Bereich Klammer zum Scheinwerfer drücken und dann in Richtung Wagenmitte schieben, sie springt dann unter den Haken heraus. Die Birne ist nun nur noch locker in der Fassung.



5.

## Glühbirne ausbauen

Glühbirne gerade nach hinten herausziehen.  
**Beachte:** 1. Birne nicht am Glas anfassen (Fett von den Fingern verdampft und beeinträchtigt die Lichtausbeute). 2. Führungsnasen am Lampensockel (wichtig beim Wiedereinbau).



6.

## Neue Glühbirne Einbauen

Neue **OSRAM Nightbreaker** Birne einsetzen. Führungsnasen am Lampensockel beachten. Lampe nicht am Glas anfassen. Haltebügel festklemmen, Gummilippe aufsetzen (Öffnungen für die Kontakte beachten), Stecker anbringen. Funktionstest.