

# Einbauanleitung für OSRAM Night Breaker

## Einbau bei Opel Vectra B

### 1. Motorhaube öffnen




Anordnung der einzelnen Glühbirnen von außen nach innen:

1 Abblendlicht


2 Standlicht

3 Fernlicht

(s. Foto rechter Scheinwerfer)

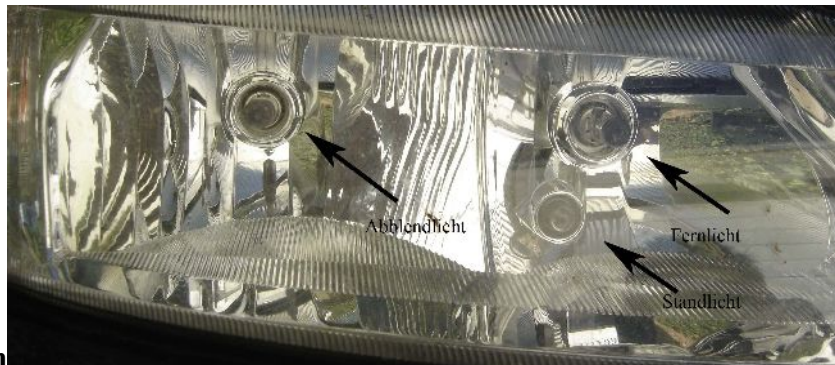

von außen

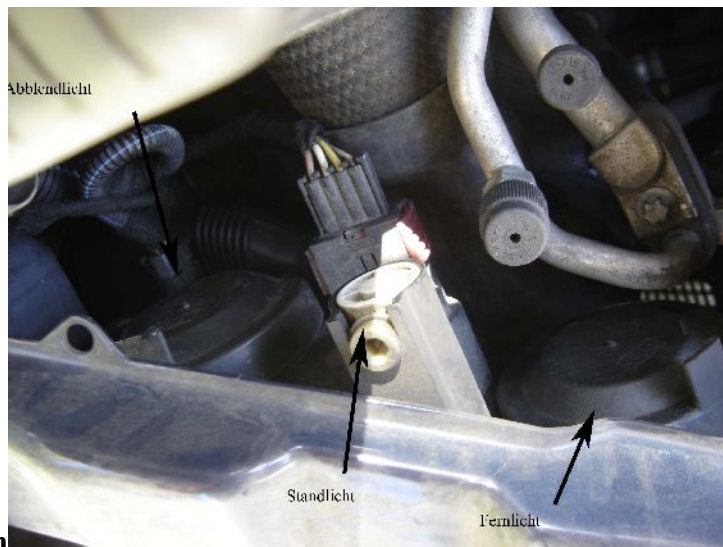

von innen

**Einbau Beifahrerseite**


**2. Gummiabdeckung des Abblendlichtes abziehen**



**3. Stecker von Glühbirne abziehen**




**4. Klemmbügel oben in Richtung Gehäuse drücken, dann (von vorne gesehen) nach links aus der Verriegelung schieben und herunterklappen**

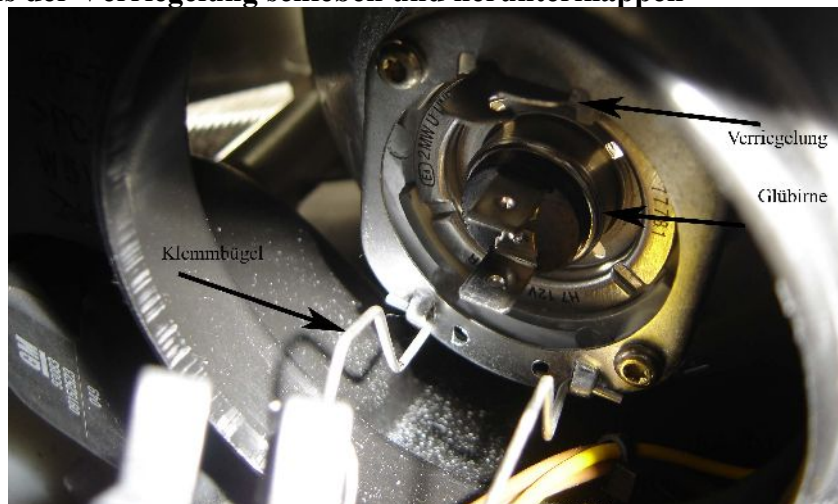

**5. Birne entnehmen**

**6. Neue Birne aus Verpackung nehmen, dabei nicht am Glaskörper anfassen, da dies die Lebensdauer der Birne beeinträchtigen könnte**


7. Birne ins Gehäuse einführen, dabei darauf achten, dass die Metallnase am Lampensockel nach oben zeigt und beim Einbau in der Aussparung am Lampengehäuse gerade anliegt (von vorne kontrollieren, ob Birne gerade sitzt)

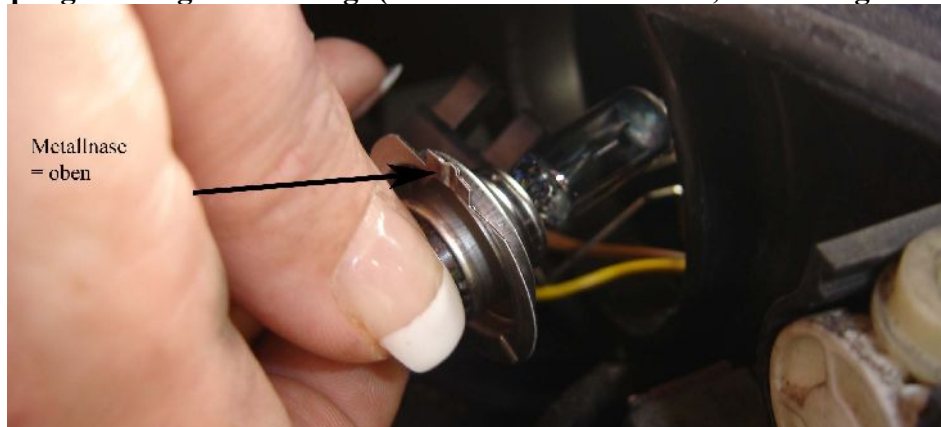

8. Klemmbügel hochklappen, gegen das Scheinwerfergehäuse drücken und hinter die Verriegelung schieben.
9. Kabelstecker aufstecken
10. Schutzkappe aufdrücken

## Einbau Fahrerseite

1. Relaiskasten nach oben aus der Halterung ziehen

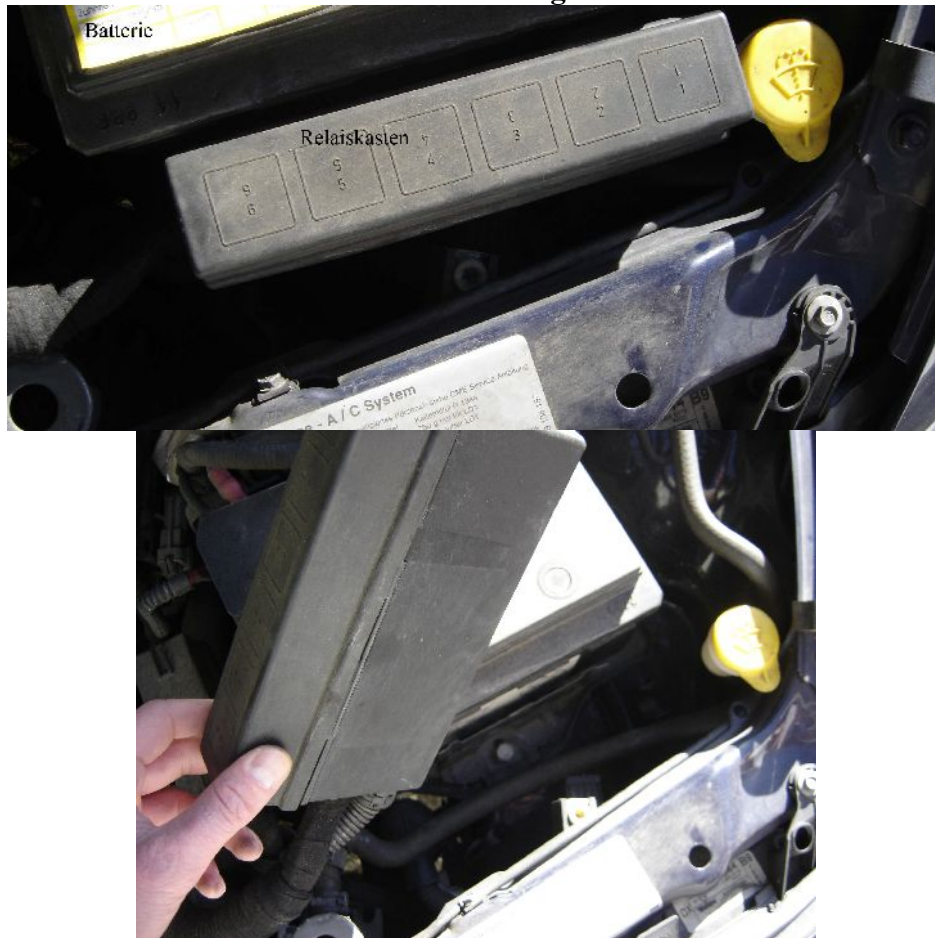

2. Weiterer Aus- und Einbau analog Beifahrerseite