


## Einbauanleitung OSRAM NIGHTBREAKER H7


1. Das Fahrzeug: Peugeot 206 SW (Baujahr 2005)





2. Motorhaube öffnen: Hebel unter dem Lenkrad anziehen und vorne beim Logo mit der Hand den Hebel lösen

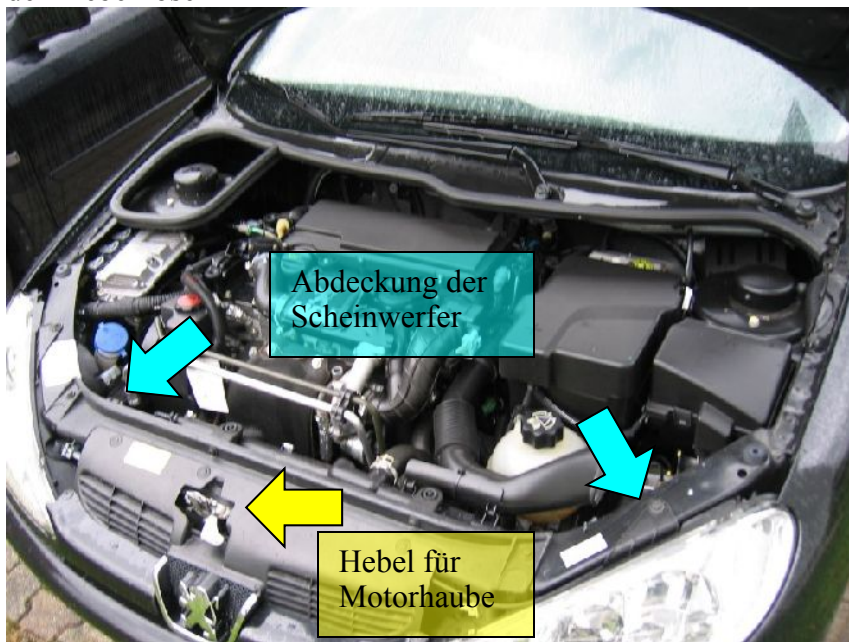

3. Linke (Fahrerseite) Scheinwerferabdeckung öffnen: Hebel nach oben ziehen und Abdeckung herausnehmen

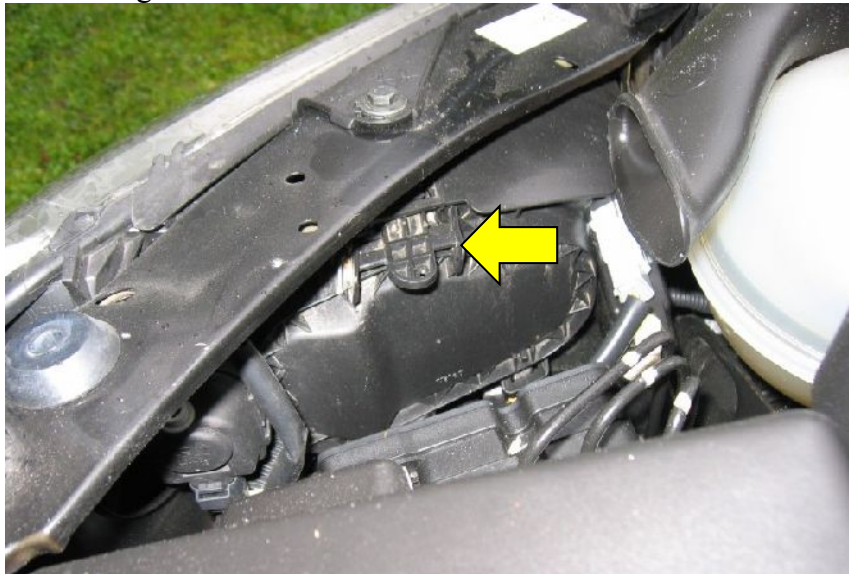

4. Lampe ausbauen: den Stecker abziehen und den Bügel lösen

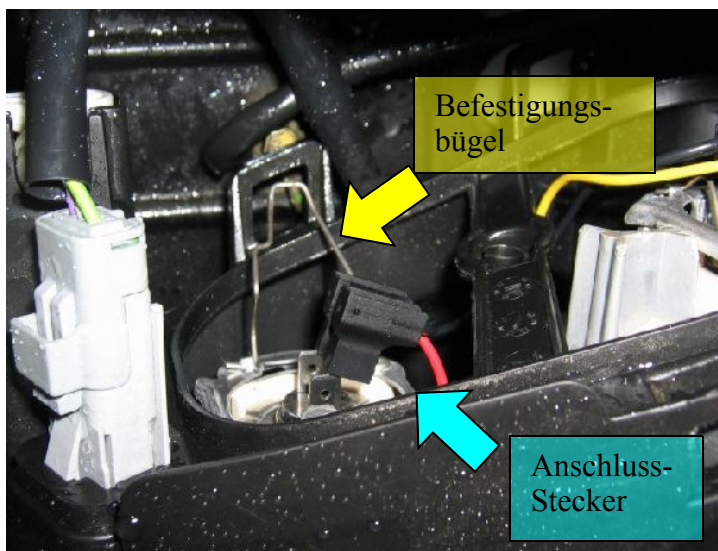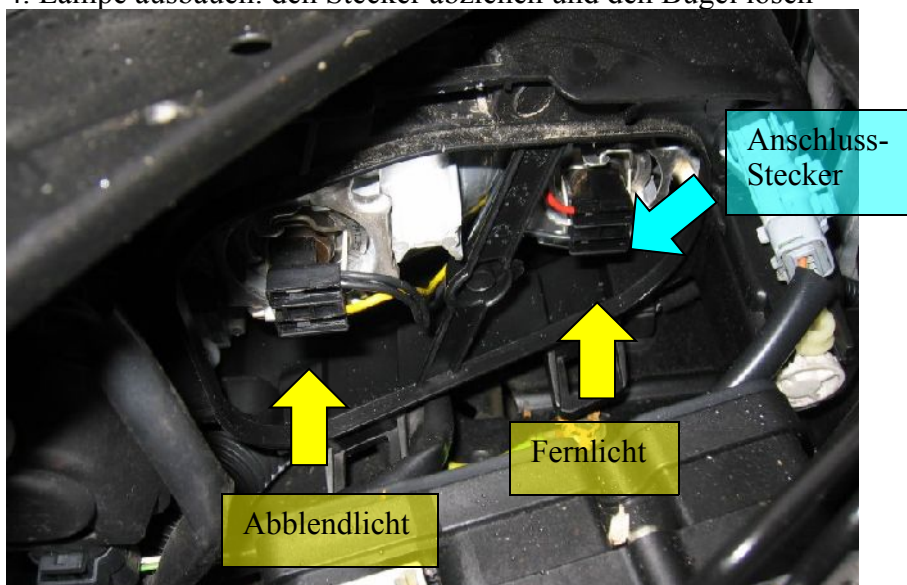




## 5. Lampe austauschen



6. Schritte 3 und 4 in umgekehrter Reihenfolge: neue Lampe einsetzen, Bügel befestigen und Anschluss aufstecken. Schlussendlich die Abdeckung wieder anbringen.

7. Und nun die rechte Seite (Beifahrerseite): hier muss als erstes der Einfüllstutzen für die Scheibenwaschanlage entfernt werden

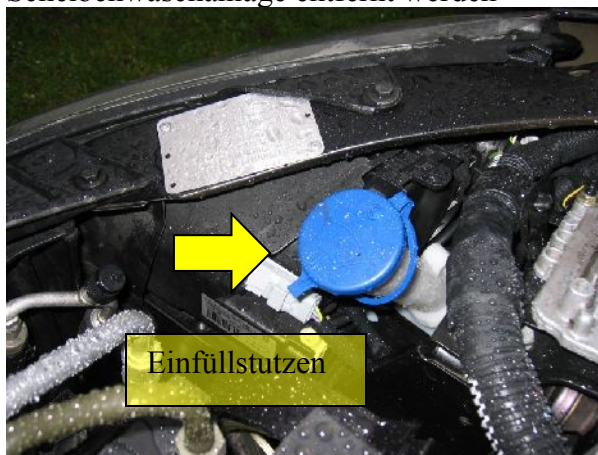

8. Abdeckung entfernen und Schritte 3 bis 6 wiederholen. Motorhaube wieder schließen.

9. Fertig!

