

## EINBAUANLEITUNG

Gestern sind die neuen OSRAM NIGHT BREAKER endlich eingetroffen. Mein Mann hat sich sofort an den Einbau der Lampen in unseren Peugeot 307 SW gemacht. Der Einbau war ganz leicht und lief wie folgt ab:

1. Motorhaube öffnen – klar, sonst kommt man ja nicht an die Lampen dran
2. Auf der rechten Seite die mit zwei Kunststoffnägeln befestigte Abdeckung entfernen, damit man an die Lampe kommt
3. Schutzkappe der alten Lampe um eine Vierteldrehung nach links drehen und abziehen
4. Steckverbinder abziehen



5. Auf das Ende der Halteklammer drücken, um sie zu lösen
6. Alte Glühlampe raus






7. Neue ORAM NIGHT BREAKER rein



- 8. Beim Wiedereinsetzen auf das Einrasten der Halteklammer achten
- 9. Steckverbinder wieder anschließen

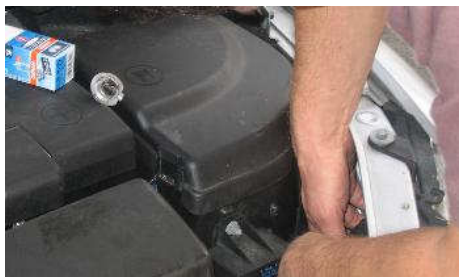

- 10. Schutzkappe mit dem Pfeil nach oben wieder aufsetzen und um eine Vierteldrehung nach rechts drehen
- 11. Punkte 3 bis 10 auch bei der anderen Lampe wiederholen



12. Die Abdeckung der Lampe auf der rechten Seite wieder anbringen



13. Motorhaube schließen

Das alles dauerte weniger als 10 Minuten!!!

Und nach dem Einbau haben wir nun hoffentlich ganz lange Zeit, die neuen OSRAM NIGHT BREAKER zu testen 😊