

Einbauanleitung für Osram Night-Breaker H7

Fahrzeug: Renault Laguna I Ph 2 Bj. 98- 01

Zunächst Motorhaube lt. Bedienungsanleitung öffnen.


Als erstes muss die äußere Abdeckung des Abblendlichts entfernt werden.



Dazu den Deckel an den Laschen gegen die Fahrtrichtung abziehen.




Dann den zweipoligen Stecker vom Lampensockel abziehen.

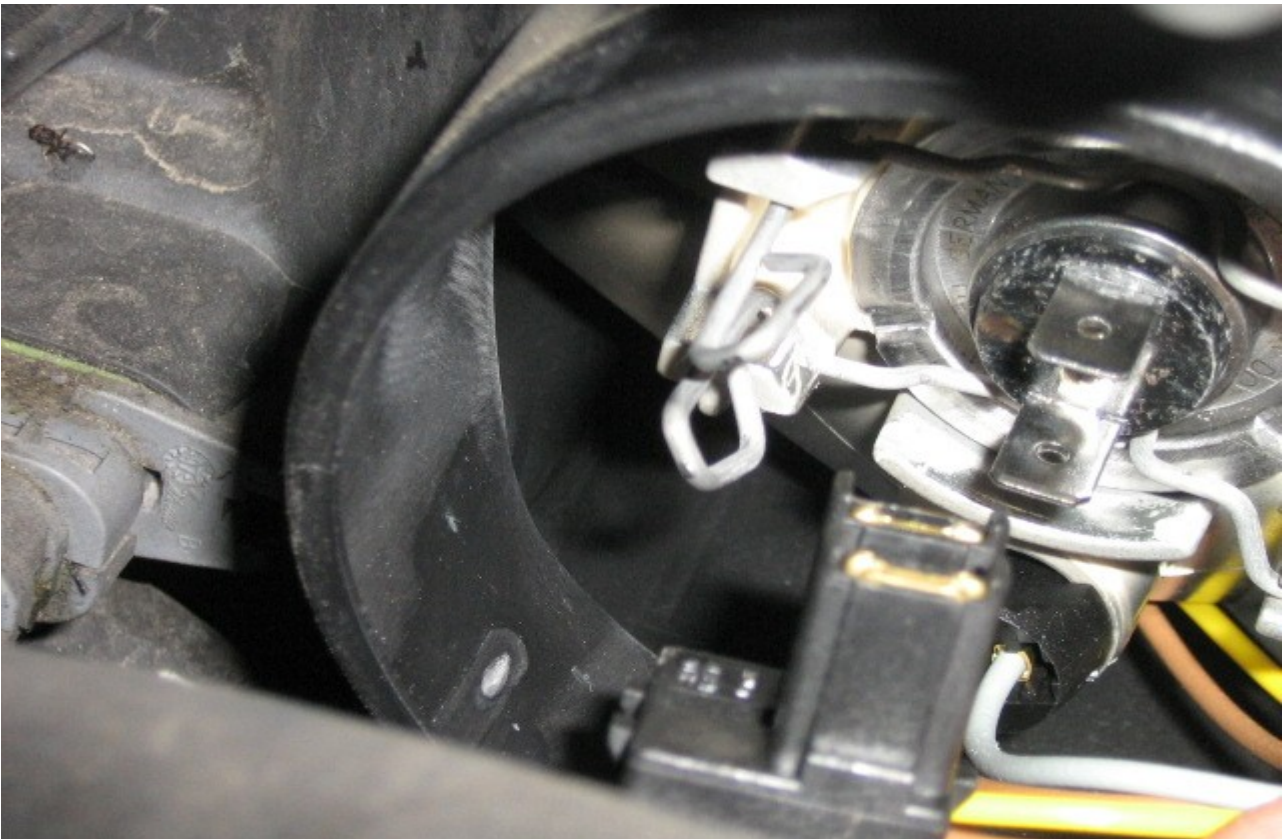


Um die Lampe aus dem Scheinwerfer nehmen zu können, muss die Halteklammer entfernt werden.

Dazu die beiden Bügel leicht nach vorn und dann zusammendrücken. Die Klammer beiseite drehen, mit einem Finger dabei die Lampe festhalten, damit sie nicht raus fällt.

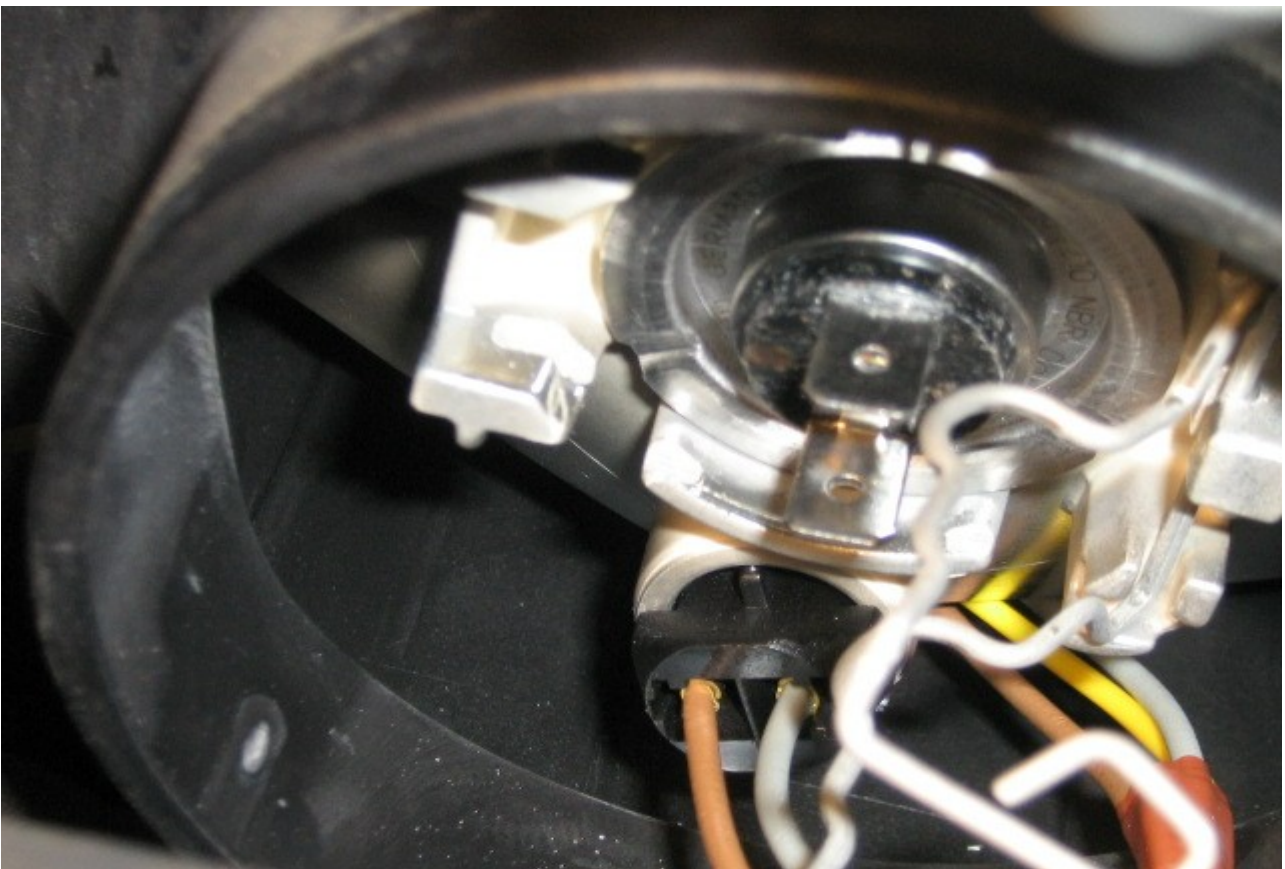

Die Lampe an deren Anschlüssen aus dem Scheinwerfer nehmen.

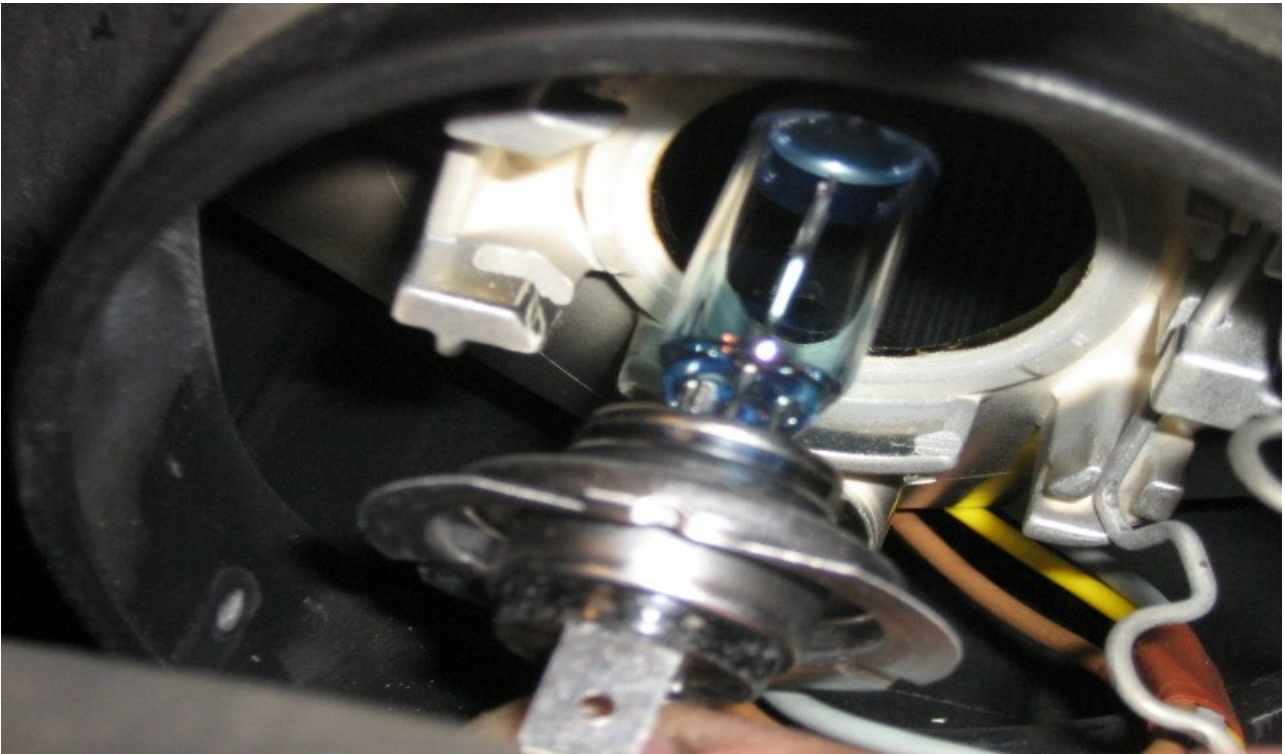

Die neue Osram Night – Breaker aus ihrer Verpackung nehmen, dabei nicht den Glaskolben berühren. Dies kann zu einer verkürzten Lebensdauer führen. Nun den Einbau in umgekehrter Reihenfolge beginnen. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die „Nase“ am Lampensockel nach oben zeigt.



Lampe vorsichtig in den Scheinwerfer einsetzen, mit einem Finger in Position halten und die Halteklammer wieder verschließen.



Jetzt den Versorgungsstecker wieder aufstecken. Anschließend die Schutzabdeckung wieder auf die Öffnung setzen, damit keine Feuchtigkeit in den Scheinwerfer eindringen kann.



Abschließend kontrollieren, ob die Glühlampe richtig im Scheinwerfer sitzt. Hierzu einfach von vorn in den Scheinwerfer schauen. Sie muss gerade sitzen und am Reflektorende glatt

abschließen.



Zu Schluss muss noch eine Funktionskontrolle gemacht werden. Dafür einfach das Licht einschalten und schauen, ob die Scheinwerfer leuchten.



Nun denn, viel Spaß beim Einbau.