

Einbauanleitung für OSRAM Night-Breaker H4


TRND-Mitglied: Brausemaus30
Renault Meganè
Baujahr: 1996
Dauer: ca. 15 min

Fahrzeug ebenerdig abstellen, Motor ausschalten, Handbremse anziehen und los geht's.

Öffnen Sie die Motorhaube und entfernen sie die Schutzkappe der Scheinwerferabdeckung.



Entfernen sie den Stecker von der Lampe und lösen die Halteklammer um die Lampe entnehmen zu können.


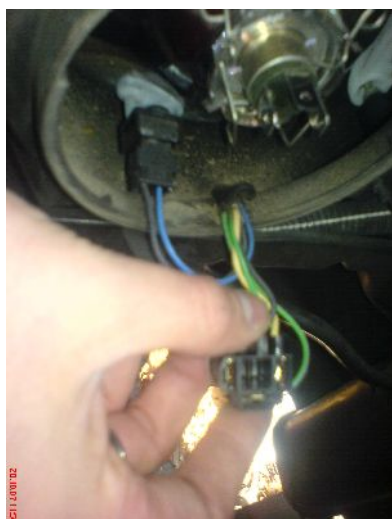


Nehmen Sie die neue OSRAM Night-Breaker Birne aus ihrer Verpackung.

Vermeiden Sie dabei den Glaskolben unnötig zu berühren, dies kann zu einer verkürzten Lebensdauer der Lampe führen.



Setzen Sie die Birne vorsichtig ein und befestigen sie diese mit der Halteklammer. Nun kann der Versorgungsstecker wieder aufgesteckt werden.

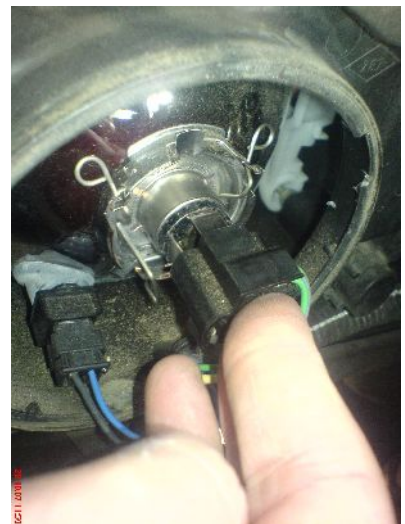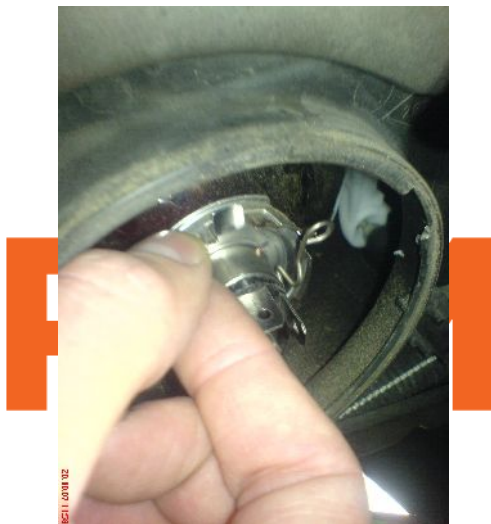

Abschließend wird die Schutzabdeckung wieder aufgesetzt, damit keine Feuchtigkeit in den Scheinwerfer eindringen kann. Nachdem auch die zweite Lampe gewechselt wurde, Motorhaube wieder schließen.

