

Einbauanleitung

Osram Night Breaker™



Seat Ibiza 6L (Modell 04)

Birnentyp: H7 (für das Abblendlicht)

Für den Einbau benötigen Sie ca. 10 Minuten Zeit.

1.





Schalten Sie vor dem Wechsel der Birnen die Scheinwerfer unbedingt aus.

Danach öffnen Sie die Motorhaube durch ziehen des Hebels im Innenraum. Bei diesem Ibiza Modell befindet sich dieser Hebel auf der Fahrerseite links unten.

Jetzt kann die Motorhaube mittels Betätigung des 2. Hebels (Mittig unter der Motorhaube) geöffnet werden.

2.

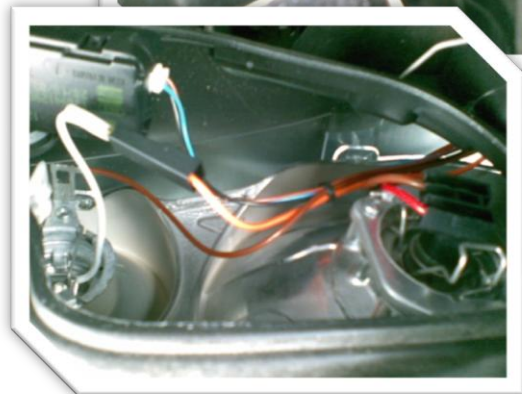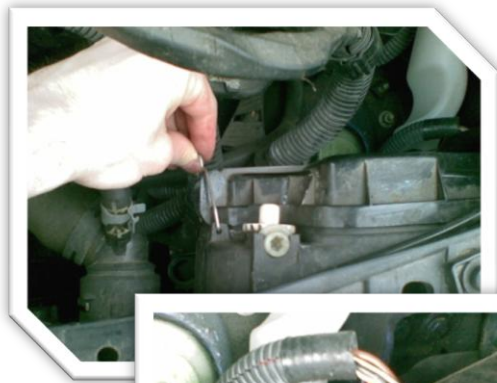

Lösen Sie nun die beiden Haltebügel der Scheinwerferabdeckung. Nun können Sie die Abdeckung leicht lösen und abnehmen.

Nun sehen Sie den Scheinwerfer von hinten. Da es sich hierbei um einen Doppelscheinwerfer mit getrenntem Abblend – und Fernlicht handelt müssen Sie sich nur um den großen Scheinwerfer (hier im Bild rechts) kümmern.

3.



Jetzt lösen Sie den Stecker durch Ziehen in Richtung Motorraum. Der Haltebügel für die Birne lässt sich durch etwas Drücken und nach links ziehen ebenfalls lösen.

4.



Ziehen Sie die alte Birne vorsichtig aus der Halterung heraus. Achten Sie dabei darauf, wie diese Birne eingebaut war. Da Sie die neue Birne genauso wieder einbauen müssen.

5.



Nun nehmen Sie eine neue **Osram Night Breaker™** aus der Verpackung. Fassen Sie die Birne **nicht** am Glaskolben an. Dies könnte die Lebensdauer der Birne stark beeinträchtigen. Zusätzlich sollten Sie auch dünne Schutzhandschuhe tragen.



Stecken Sie die neue Birne genau so, wie sie die alte Birne entfernt haben vorsichtig von hinten durch die Öffnung des Scheinwerfers.


Achten sie auf einen festen geraden Sitz und schließen den Haltebügel.

Stecken Sie das Kabel an die Kontakte der Birne durch leichten druck an.



Kontrollieren Sie ob die Birne richtig im Scheinwerfer sitzt. Führen Sie einen kurzen Funktionstest durch, ob die Birne auch funktioniert.

6.

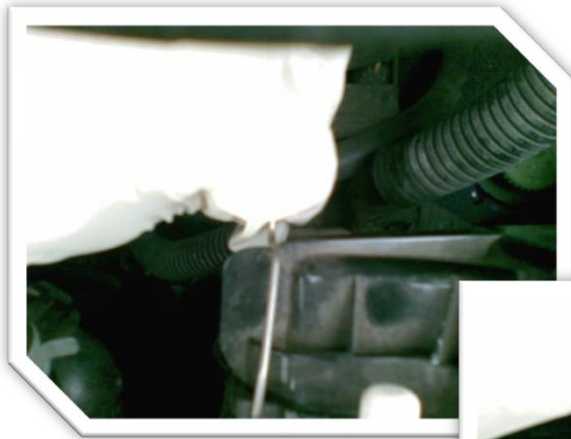

Funktioniert die Birne, können Sie den Schutzdeckel des Scheinwerfers wieder anbringen. Sollte Sie nicht leuchten kontrollieren Sie ob die Steckverbindung fest auf der Kontakten der Birne sitzt.

Drücken Sie den Deckel richtig an, sodass Sie die Haltebügel wieder schließen können.

Wiederholen Sie Schritt 1-6 auch für Ihren zweiten Scheinwerfer.

Zum Schluss: Funktionstest beider Scheinwerfer.

Fight the Night!

