



OSRAM NIGHT BREAKER™  
Einbauanleitung  
SKODA ROOMSTER




Als erstes die Staubschutzabdeckung nach hinten vorsichtig abziehen.

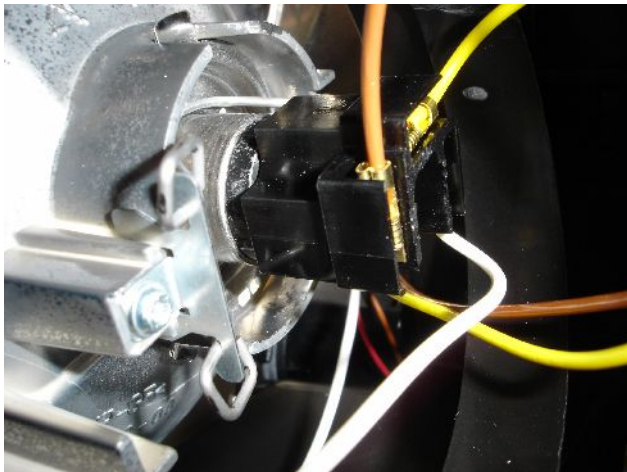

Die beiden Halteklammern aus dem Halter lösen und zur Seite wegrehen.

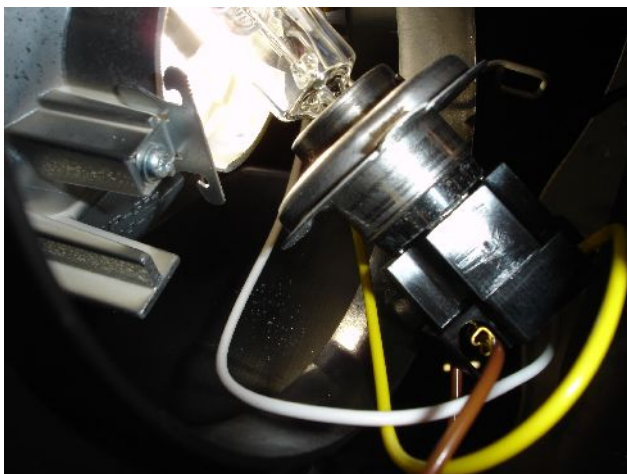


Die Lampe mitsamt Stecker nach hinten herausnehmen. Dann Lampe und Stecker auseinander ziehen.  
Die Lampe dabei am besten am Metallrand festhalten. Den Stecker auf keinen Fall versuchen an den Kabeln abzuziehen!!!

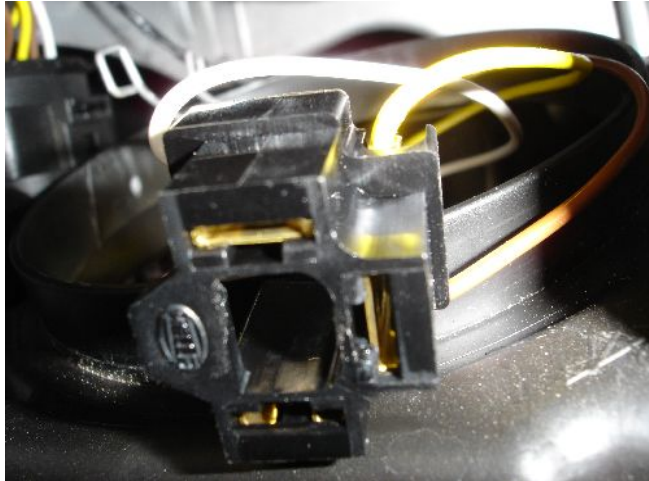

Nun die neue Lampe auf den Stecker setzen und vorsichtig Stecker und Lampe zusammendrücken. **!! Auf keinen Fall den Glaskörper der Lampe mit den Fingern anfassen !!**

Ein falsches zusammenstecken ist nicht möglich, da die Lampe nur in einer Position auf den Stecker passt.

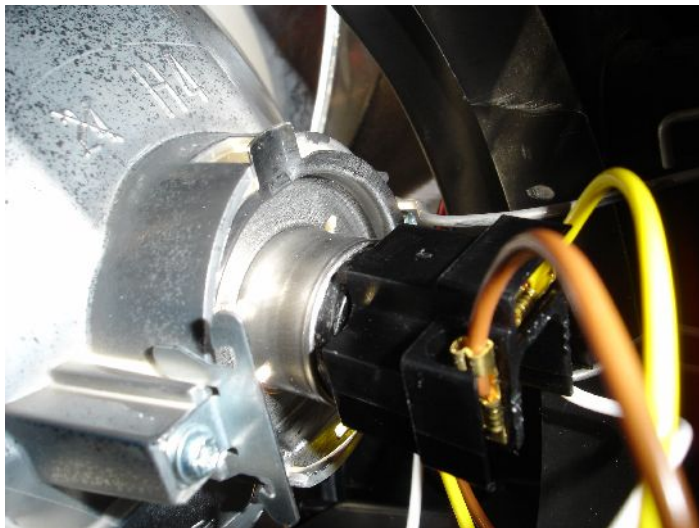

Beim Einsetzen der Lampe, die breite Lasche nach oben weisen lassen und in die breite Aufnahme schieben. Dann den Haltebügel vorsichtig über den Stecker schwenken und in den Halter (Links im Bild ) einrasten lassen. Die Schmutzabdeckung wieder montieren.... Fertig.



Selbst am Tag ist schon ein Unterschied bemerkbar !!!!  
Links „normale“ H4 Scheinwerfer, rechts die neuen OSRAM NIGHT BREAKER™

Zeitaufwand für beide Scheinwerfer ca. 15 Min.  
Werkzeug wurde nicht benötigt.  
Camera: SONY DSC-P100, Manuelle Blendenwahl, ISO 100.