




Einbauanleitung OSRAM NIGHT BREAKER Für einen VW Caddy Life 1,4 l / 55 KW

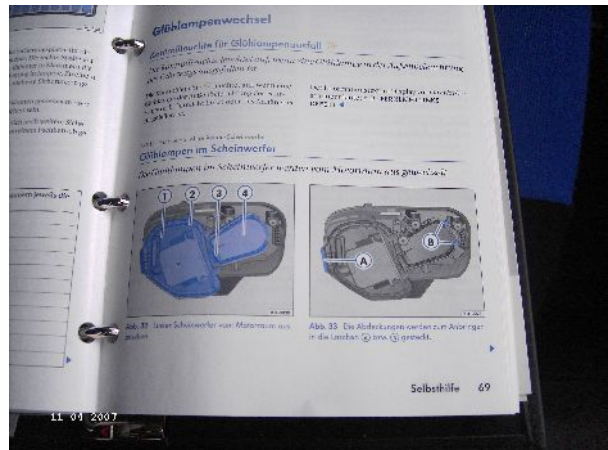

(Erklärung des Lampenwechsels erfolgt in der Fahrzeugbegleitmappe im teil3 Rat & Tat auf den Seiten 69 – 73!)

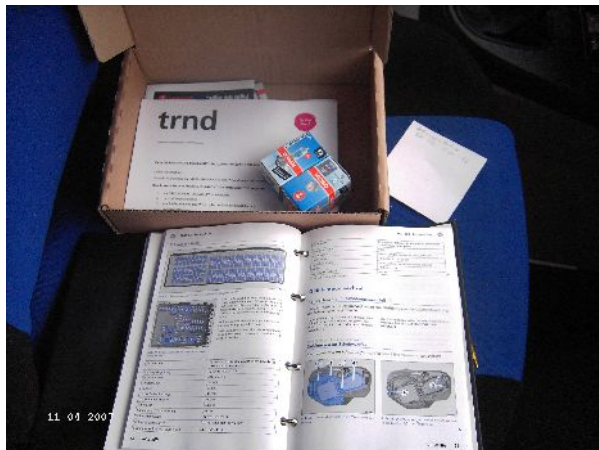

- 1) Motorhaube öffnen, Hebel links unterhalb des Lenkrades ziehen; Motorhaube anheben, Arretierungshebel mittig drücken und Motorhaube ganz öffnen.

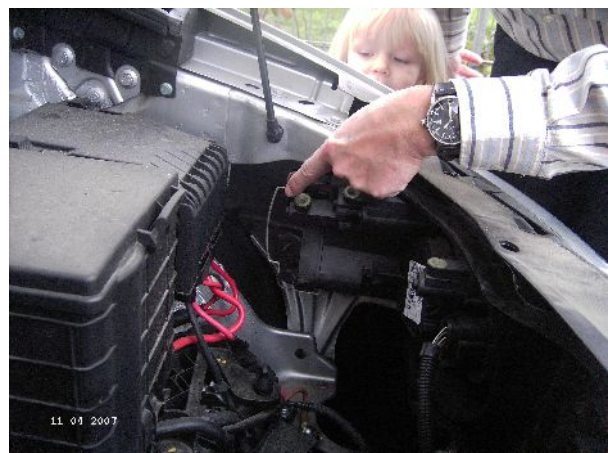

- 2) Die Scheinwerferabdeckung liegt innerhalb des Motorraumes und hat drei verschiedene Bereiche: Blinker, Fernlicht und Abblendlicht (der für uns wichtige Bereich). Das Abblendlicht befindet sich für den linken Scheinwerfer im ganz rechten (vor dem Scheinwerfer Richtung Fahrzeug stehend) Bereich des Scheinwerfers, für

den rechten Scheinwerfer ganz links! Die Abdeckung für das Abblendlicht wird mit einem Metallbügel fixiert und wird von uns nun durch Druck nach links gelöst. Jetzt lässt sich die Abdeckung abnehmen.



3) Die Lampe für das Abblendlicht ist in einer Lampenfassung aus schwarzem Kunststoff und wird durch eine Drehung gelöst. Die Lampenfassung kann nun entnommen werden.




4) Die Lampe wird nun durch Ziehen am Metallsockel aus der Fassung gelöst.



5) Danach wird die OSRAM NIGHT BREAKER in die Fassung gesteckt und dann in den Scheinwerfer eingesetzt.



- 6) Abschließend setzt man wieder den Lampendeckel auf und fixiert ihn mit dem Metallbügel.

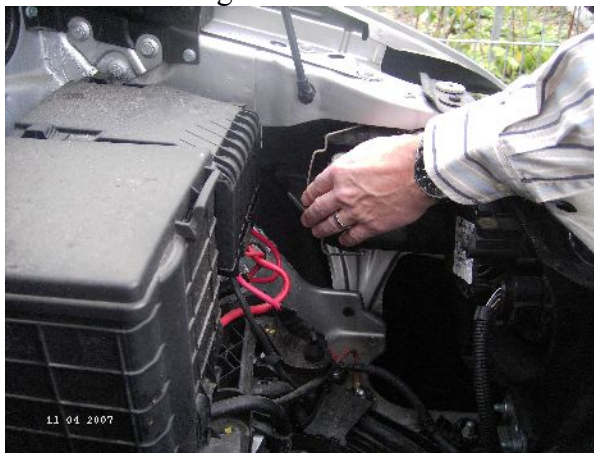

- 7) Beim anderen Scheinwerfer geht man genau wie vorher beschrieben vor, nur seitenverkehrt.
- 8) Abschließend schließt man die Motorhaube durch fallen lassen aus ca. 30 cm Höhe!
FERTIG!