


OSRAM NIGHT BREAKER

Einbauanleitung

Golf 3

Empfang

- ◆ Am 10.10.2007 um 8 Uhr klingelte die Post um uns unser TRND Päckchen zu übergeben.

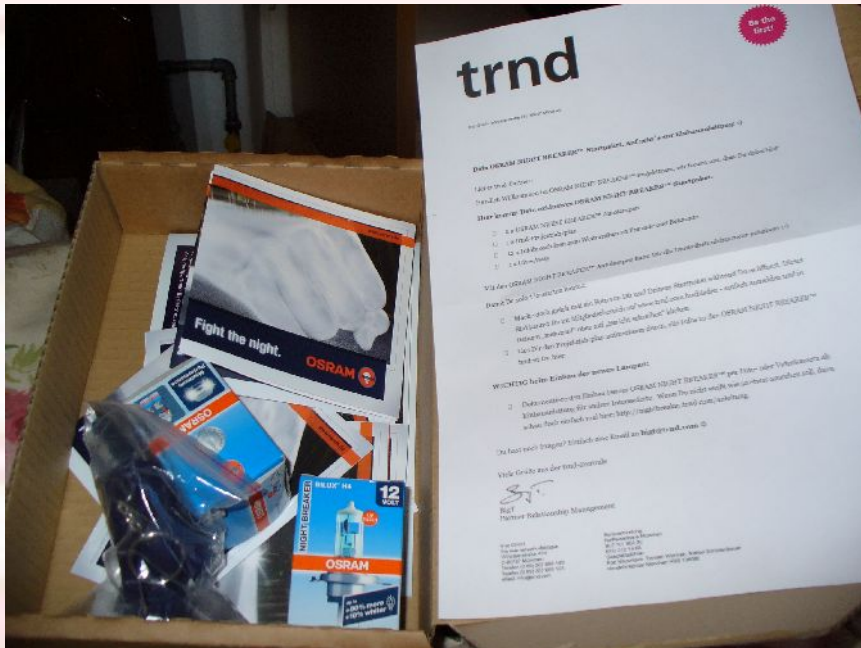

Achtung

- ◆ **Auf keinen Fall die Birnen (das Glas) anfassen!**



Einbau

- ◆ Als erstes sollte man die Motorhaube öffnen.



Einbau

- ◆ **Scheinwerfer ausschalten.**



Einbau

- ◆ Scheinwerfer
von vorne



Einbau

- ◆ Nun die schwarze Kappe von den Scheinwerfern hinten abklippsen.



Einbau

- ◆ Abschrauben der Kappen.



Einbau

- ◆ Alte Birne abziehen.




Einbau

- ◆ Steckverbindung nicht anfassen.



Einbau

- ◆ Neue Birne in die Steckverbindung einklicken.

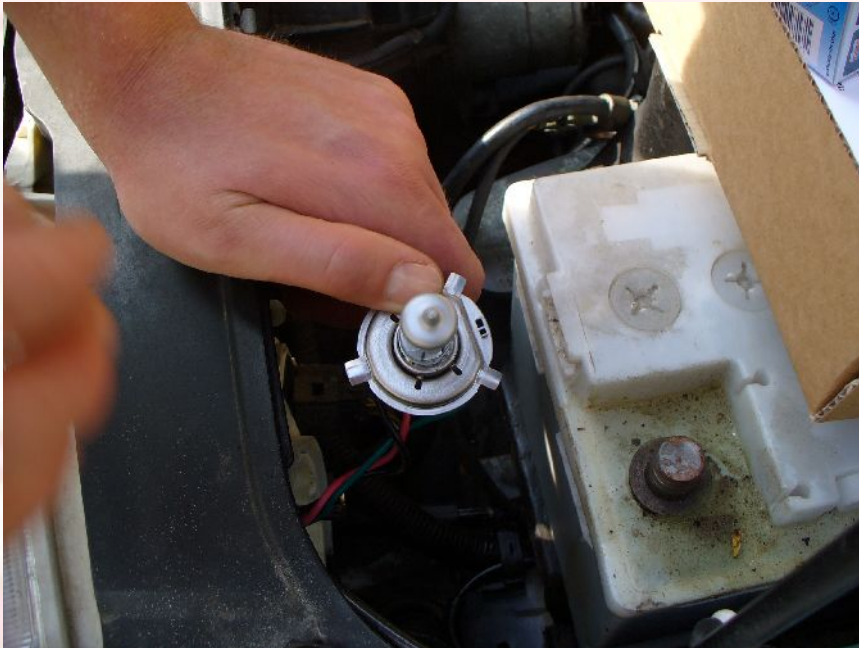

Einbau

- ◆ Neue Birne in den Scheinwerfer einbauen.



Einbau

- ◆ Licht testen



Zum Schluss

- ◆ Insgesamt haben wir für den Einbau 10 Minuten gebraucht.
- ◆ Das Licht ist nun wirklich heller.
- ◆ Der Einbau war sehr einfach und ist auch von Laien durchführbar.