

Einbauanleitung OSRAM NIGHT BREAKER ©  
Für VW Golf 3 von uncle.dude

Das ist das Licht der alten Lampen:



Schritt 1: Öffnen der Motorhaube



Einbauanleitung OSRAM NIGHT BREAKER ©  
Für VW Golf 3 von uncle.dude

Da sind sie...



Nun geht's los – als erstes die Abdeckung hinter den Lampen entfernen




Einbauanleitung OSRAM NIGHT BREAKER ©  
Für VW Golf 3 von uncle.dude

Da ist sie...auf der Beifahrerseite ist das etwas Fummelei, da wenig Platz



Nun wird die Spange geöffnet, die die Lampe an Ort und Stelle hält

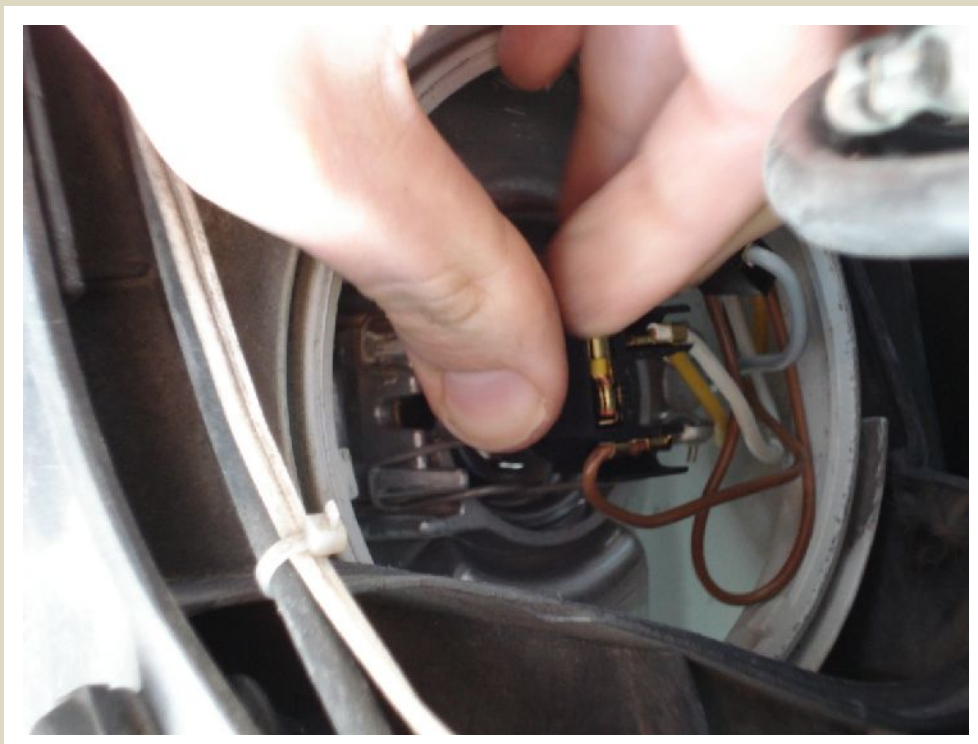


## Einbauanleitung OSRAM NIGHT BREAKER © Für VW Golf 3 von uncle.dude

Die Lampe ist nun nur noch durch das Kabel verbunden und kann einfach abgezogen werden



Da ist die alte Lampe

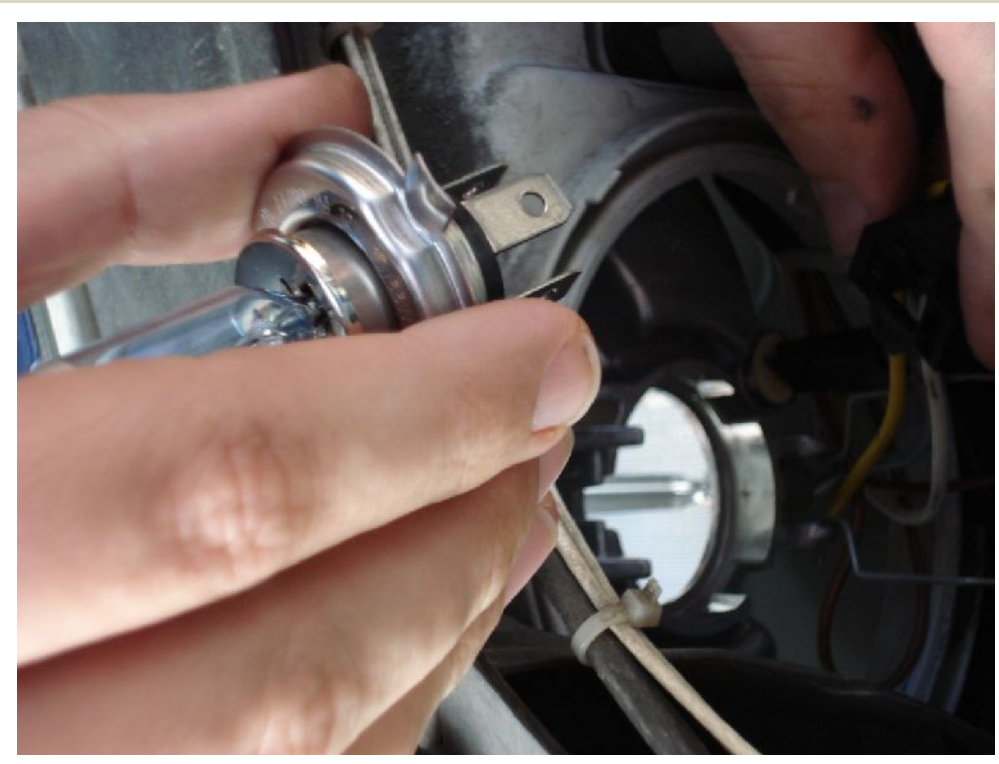

Einbauanleitung OSRAM NIGHT BREAKER ©  
Für VW Golf 3 von uncle.dude

Hier sieht man mal alt und neu nebeneinander




Jetzt stecke ich die neue Lampe wieder an den Stecker



Einbauanleitung OSRAM NIGHT BREAKER ©  
Für VW Golf 3 von uncle.dude

Hier ist die Klammer auch schon wieder zu, nachdem die Lampe da ist, wo sie hingehört

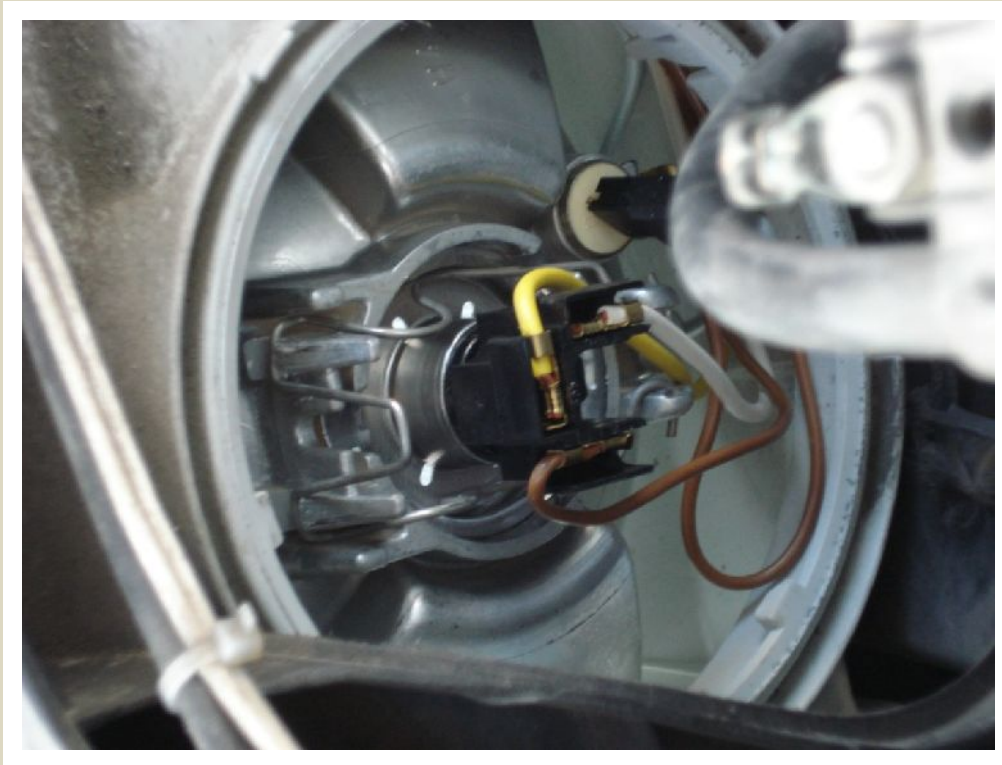

Zum Schluss noch die Abdeckkappe wieder raufsetzen und fertig!



Einbauanleitung OSRAM NIGHT BREAKER ©  
Für VW Golf 3 von uncle.dude

Hier mal ein Licht-Vergleich: rechts alt – links neu



Nun kommt noch die andere Seite dran, dort läuft es ganz genauso ab!  
Dann seid ihr fertig und seht nachts wieder was! ;-)

