

Einbauanleitung der OSRAM Nightbreaker für Volkswagen Polo 1.2 9N3
(Baujahr 2005 -)

Benötigte Leuchtmittel für dieses Fahrzeug: H7


Voraussetzungen:

Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Lampen ausgeschaltet sind. Sollten Sie nicht sicher sein, klemmen Sie bitte den Pluspol Ihrer Batterie ab. Lesen Sie bitte außerdem die Sicherheitsbestimmungen Ihres Fahrzeuges durch.


Um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten, fassen Sie bitte die Lampen niemals am Glas an.



Ziehen Sie im Fußraum der Fahrerseite den Hebel links von der Bremse, um die Motorhaube zu öffnen. Sie hören ein 'Klack'-Geräusch. Gehen Sie nun zu Ihrer Motorhaube. Sie sollte jetzt einen Spalt geöffnet sein. Um sie vollständig zu öffnen, drücken Sie den Hebel zwischen der Motorhaube und dem Volkswagen-Zeichen nach oben. Die Motorhaube öffnet sich nun.

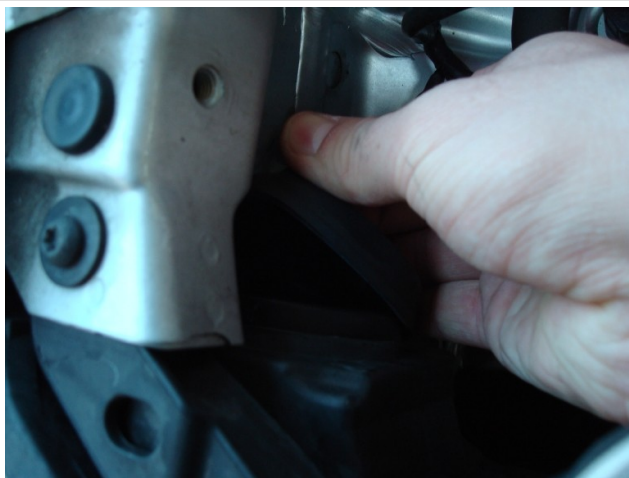

Ganz links, bzw. rechts finden Sie eine Gummihäube. Ziehen Sie diese ab.

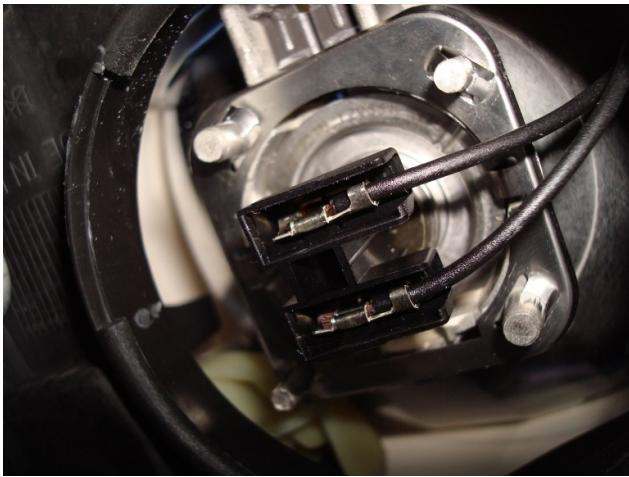

Dies ist ein Blick auf die Lampe. Ziehen Sie nun kräftig an dem schwarzen Stecker. Achtung: Niemals an den Kabeln ziehen. Sollte sich nur der schwarze Stecker lösen, nicht jedoch die Lampe, versuchen Sie diese an den Metallstiften herauszuziehen.



Wechseln Sie nun das Leuchtmittel und drücken Sie die Lampe wieder fest in die Halterung. Wichtig ist dabei die flache Seite der Lampe nach oben zeigt.



Setzen Sie die Gummihaube wieder fest auf, damit kein Wasser in die Scheinwerfer eindringen kann.

Schließen Sie nach dem Eingriff die Motorhaube wieder fest. Und testen Sie die neuen Leuchtmittel.