


Hallo hier ist meine Anleitung zum Einbau der Lampen Osram Night Breaker.  
Damit ihr wisst um welches Auto sich handelt hier noch ein paar Infos:

VW Lampen vorher: Osram Bilux!!!  
Polo 86 C Steilheck VOLT: 12,5 Volt gemessen  
Erstzulassung 1993



Lampen nachher: Osram Night Breaker!!!  
Anleitung: VOLT: 13,5 Volt gemessen


- 1 Schritt: Motorhaube öffnen
- 2 Schritt: Entfernen Sie den Stecker (sh. Bild 1)

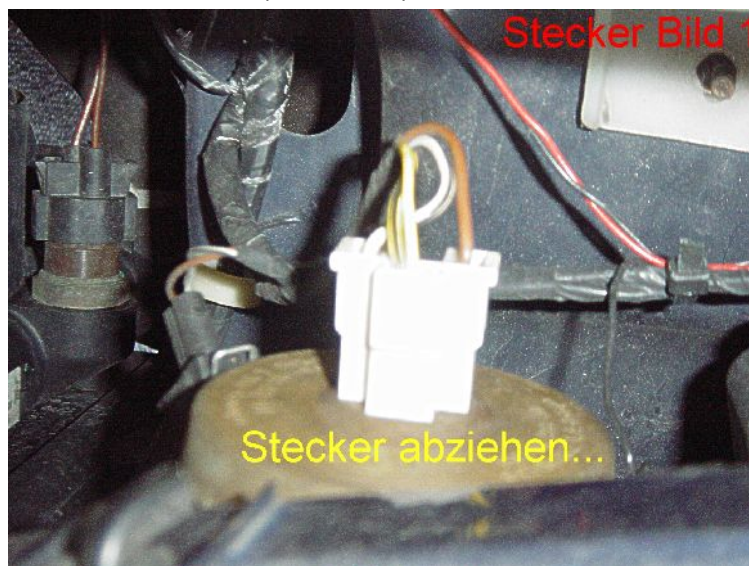


2 Schritt: Entfernen Sie die Gummiabdeckung (sh. Bild 2)



3 Schritt: Lösen Sie die Spangenhalterung von der Birne (sh. Bild 3)

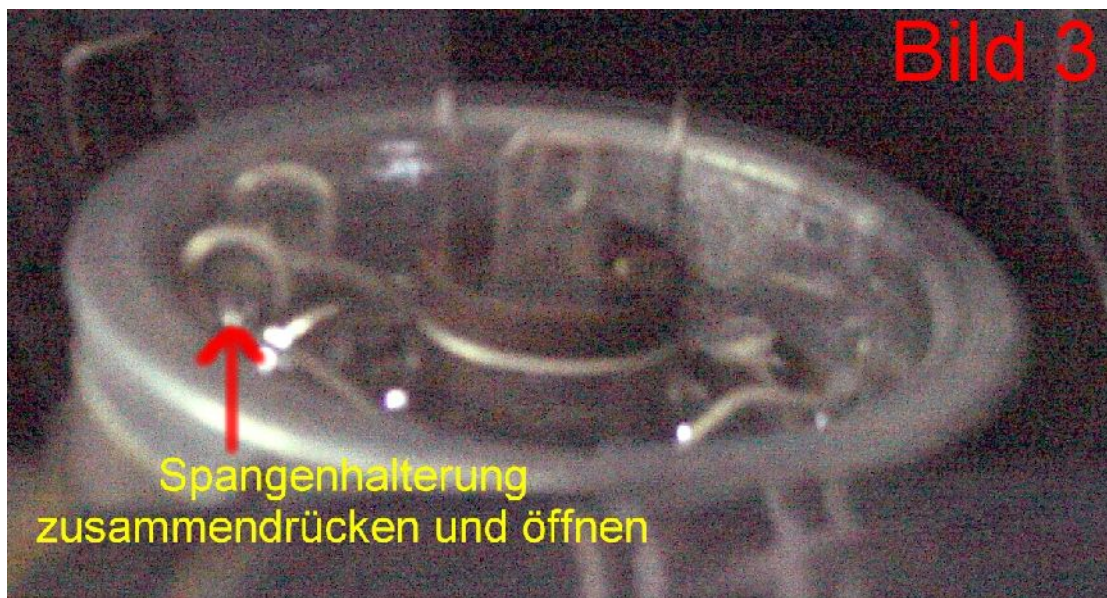

4 Schritt: Entfernen Sie die alte Glühbirne aus der Halterung (sh. Bild 4)  
(falls die Scheinwerfer vor dem Ausbau längere Zeit im Betrieb waren, entfernen sie bitte die Glühbirnen mit einer Spitzzange, da sie noch heiss sein könnten)

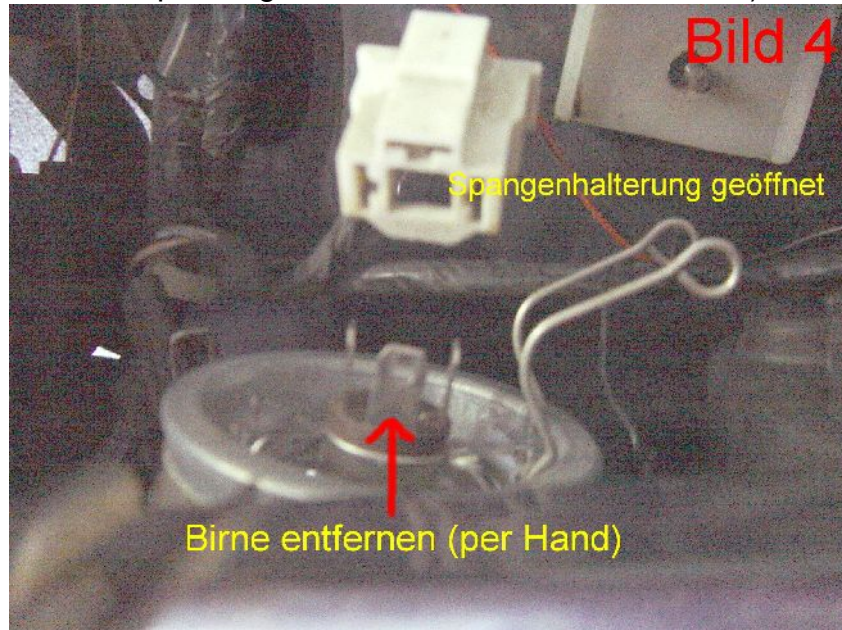

5 Schritt: Holen Sie die "neuen" Glühbirnen aus der Verpackung !ACHTUNG! Fassen sie nicht mit Ihren Fingern auf die Lampe sondern unten am Ende damit diese nicht verunreinigt werden (Fettrückstände)(sh. Bild 4.1)



6 Schritt: Setzen Sie die neue Birne ein (so einsetzen das der Stecker hinterher auch wieder richtig befestigt werden kann "auf Schlitzte achten")  
(sh. Bild 6)



7 Schritt: Befestigen Sie die Birne wieder mit der Spangenhalterung (sh. Bild 3)  
8 Schritt: Befestigen Sie danach die Gummiabdeckung (sh. Bild 8)



9 Schritt: Befestigen Sie den Stecker (sh. Bild 1)

10 Schritt: GRATULATION! Sie haben den Einbau von einer Glühlampe erfolgreich gemeistert! Das gleiche machen Sie nun auf der anderen Seite.

11 Schritt: Bitte starten Sie Ihr Auto nachdem sie beide Birnen ausgetauscht haben und schalten das Abblendlicht ein um zu überprüfen ob auch wirklich beide Scheinwerfer funktionieren.

Bei weiteren Fragen empfehle ich Ihnen sich bei [www.motor-talk.de](http://www.motor-talk.de) zu informieren, da man dort sein Problem schildern kann und auch prompt Antworten erhält, egal worum es geht!!! Guten Fahrt im Dunkeln!!!  
Ihre Janine Schröder