


VW TOURAN

EINBAUANLEITUNG DER OSRAM NIGHTBREAKER IN EINEM VW TOURAN 1.9 TDI, BAUJAHR 2006.

ALS ERSTES BITTE DIE MOTORHAUBE ÖFFNEN.



HIER DIE LASCHE RAUSZIEHEN UND DEN DECKEL ÖFFNEN

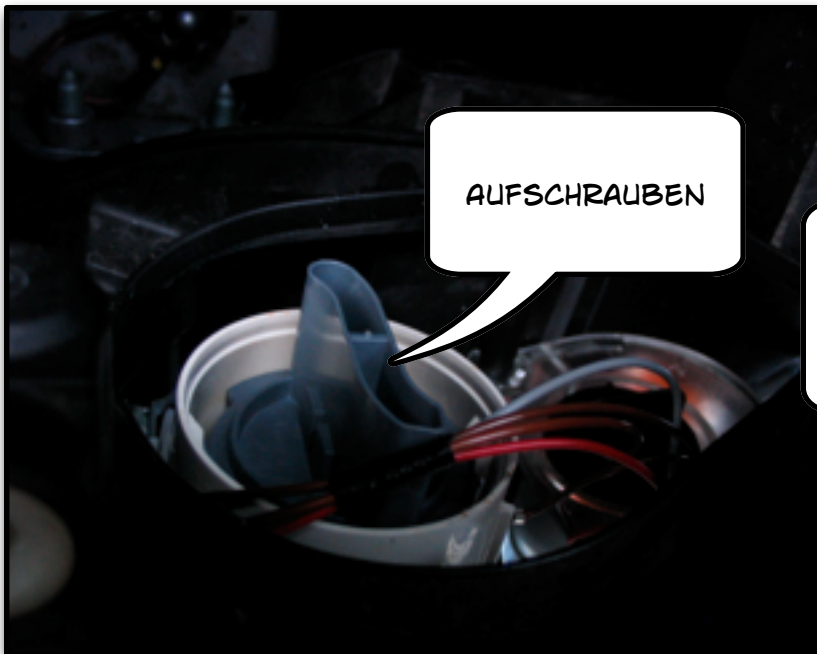

AUFSCHRAUBEN



DIE ALTE BIRNE AUS DER HALTERUNG ZIEHEN



NICHT DAS GLAS ANFASSEN!

FIGHT THE NIGHT!

DIE NIGHTBREAKER-BIRNE EINSETZEN, MIT HALTERUNG EINSCHRAUBEN. PFEILE AUF DER HALTERUNG BEACHTEN. ABDECKUNG WIEDER EINRASTEN LASSEN UND FERTIG!

